


Teil 2 Zündschloß

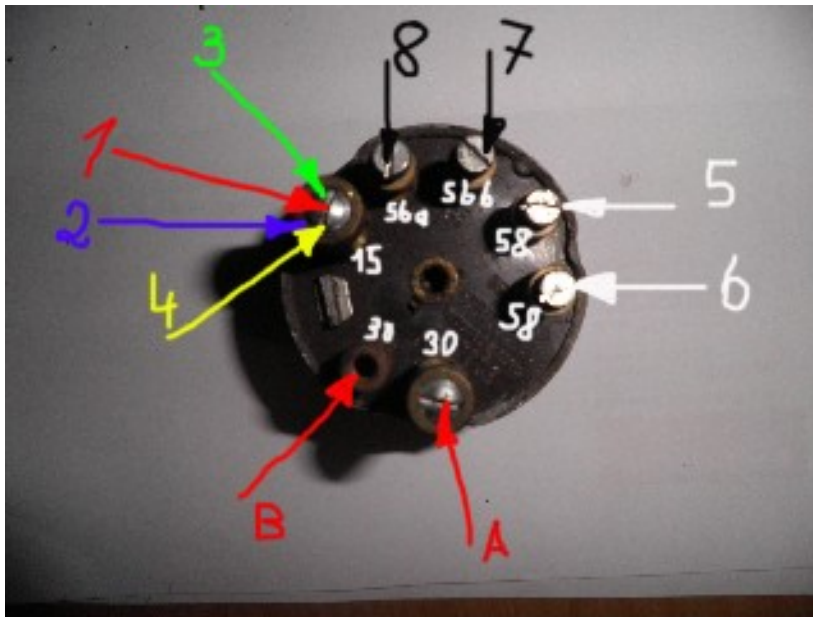

Die weißen Zahlen sind die Nummern die am Zündschloß zu finden sind

30 Hauptstrom von der Batterie

15 Hauptstrom von der Trennquelle (Schlüssel)

56 a Fernlicht

56 b Ablendlicht

58 Standlicht

A kommt vom Starter (dickeres Kabel)

B geht zum Regler nach B+ (dickeres Kabel)

1 geht zum Starterschalter 15 / 54 (dickeres Kabel)

2 geht zur Kontrolleuchte für Lichtmaschine

3 geht zum Sicherungskasten

4 geht zum Sicherungskasten

5 geht zum Sicherungskasten (weiße Schrift)

6 geht zum Sicherungskasten (weiße Schrift)

7 geht zum Sicherungskasten

8 geht zum Sicherungskasten